

エコットイレ 手洗いユニット

組立・取扱説明書

お願い

この度は、エコットイレ手洗いユニットをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

当社では、この製品を安心してご使用いただけますよう細心の注意をはらって製造しておりますが、その取扱いを誤りますと思わぬ事故を引き起こすこともございます。この取扱説明書に従い、正しくご使用くださいますようお願いいたします。

なお、この説明書はお使いになる方がいつでも見ることができる場所に必ず保管してください。

取扱を行う皆様へ

この説明書は、エコットイレ手洗いユニットの取扱を行う方に必ずお渡してください。

1 はじめに

手洗いユニットがお手元に届きましたら、付属品がすべて揃っているか確認してください。
万一、欠品や不良などがございましたら、お買い求め頂いた販売店までご連絡ください。
また、取付施工の際工具が必要となります。

【付属品】

本体(水タンク・取付パネル付ポウル)
排水ホース
取付用ボルトセット(車載トイレ用)
平座金 8×22×1.6
六角ボルト SWPW付(P=3)M8*55
六角ナット M8
取付用ボルトセット(汎用)
ターンナット M6
平座金 6×20×1.0
六角ボルト SWPW付(P=3)M6*30
排水用ポリタンク(オプション)

【必要工具】

電動工具
電動工具用ドリル $\phi 10$
電動工具用ホルソー $\phi 34$

車載トイレに取付頂く場合

レンチ又は電動工具用ソケット M8(13mm)

その他弊社仮設トイレに取付頂く場合


電動工具用ドリル $\phi 13$

レンチ又は電動工具用ソケット M6(10mm)

2 取付・加工について

車載トイレ

- 洋式便座を取り外します。
便座後ろのボタンを押しながら、便座を手前へ引っ張ると外すことができます。

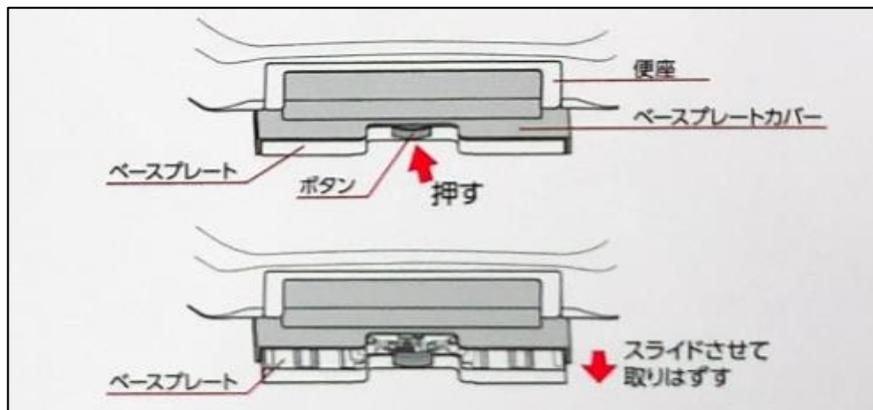

- 車載トイレ室内、正面奥のパネルのドリルガイド(図1)に沿って、 $\phi 10$ mmの穴を4箇所開口します。
ドリルガイド下部、横溝から下80mm/中央から90mmの位置に排水用穴 $\phi 34$ mmを開口します。


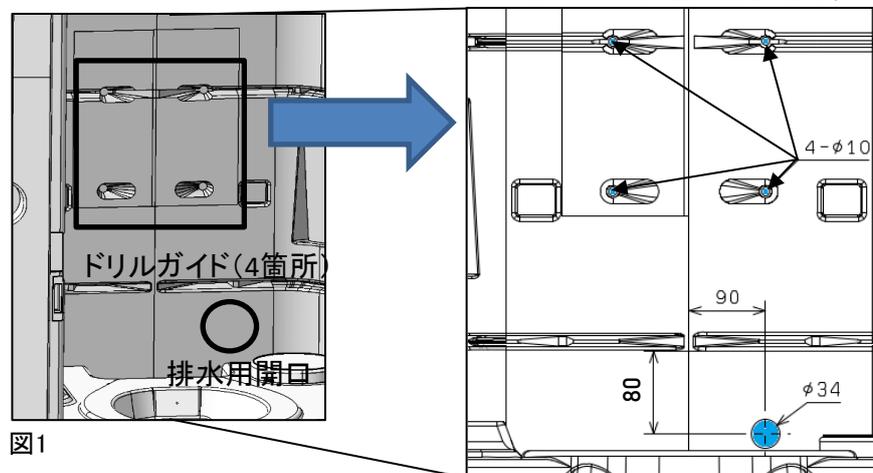



図1

- 取付パネル付ボウルに車載トイレ用取付ボルト(M8*55 座金付)を4本、表側から差し込みます。
差し込み位置は中央2箇所及び上部または下部の2箇所です。ご使用時の高さに応じて変更頂けます。
ボルト4本を座金とナットで固定します。

車載トイレの場合、下部4箇所の穴を使用します。

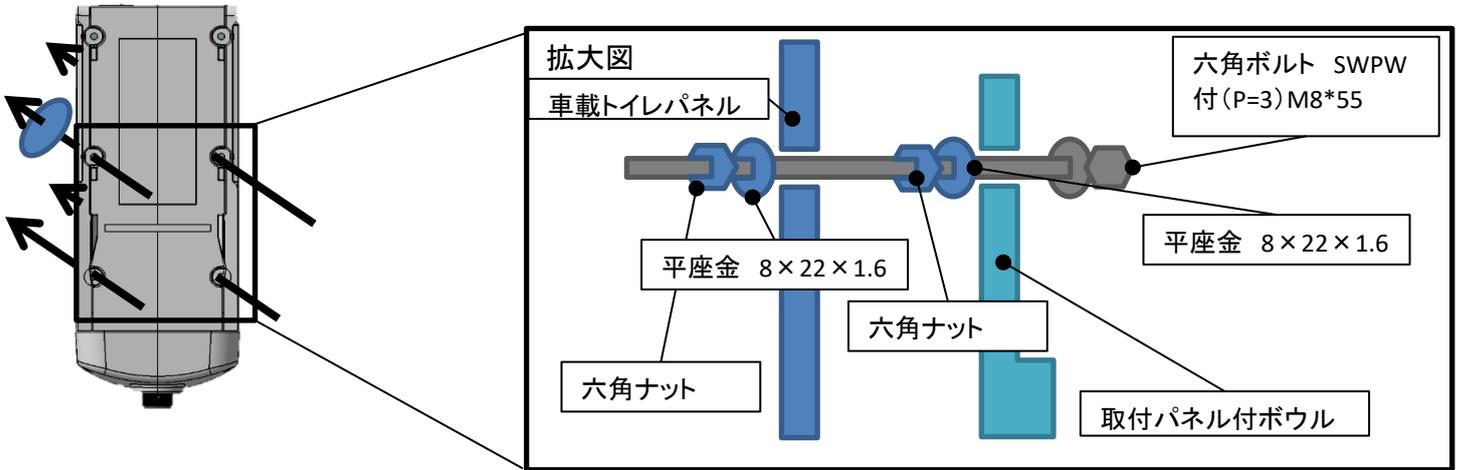


- 1で開口したφ10mmの穴に、2で固定したボルトを差し込みます。
差本体背面から、差し込んだボルトを座金とナットで固定します。
- 取付パネル付ボウルに水タンクを取付します。
バックプレート凸部に水タンク凹部を合わせて差し込み、
奥まで刺さった状態で下へ下げると固定されます。
- 手洗器下部のネジへ排水ホースを取り付けます。
- 排水ホースを付属のポリタンクもしくはご使用の排水先へ差し込みます。
- 水タンクのコックがしっかりと固定されていることを確認してください。
※輸送時などの振動でコック部が緩む場合がございます。使用前には必ずご確認ください。

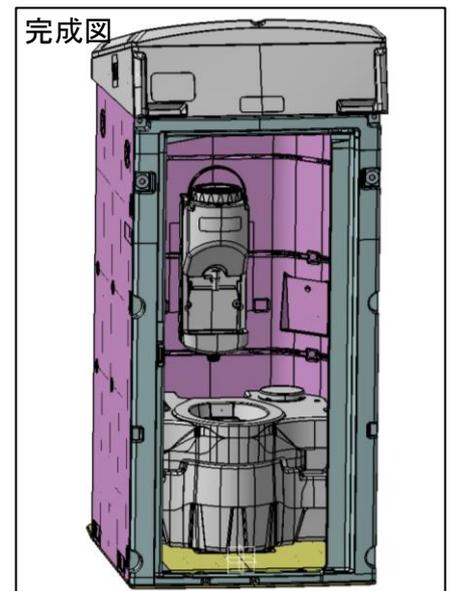


エコットイレM2/エコットイレPICO

1. 取付する部分のパネルに取付パネル付ボウルを当てがい、穴位置に合わせてマーキングします。
穴位置は中央2箇所及び上部2箇所です。
※取付穴がパネル凹み部分にかからないように配置してください。正常に取付することができず、落下・破損の可能性がございます。
2. マーキングに合わせてφ13穴を4箇所開けます。
※穴は2重壁になっているパネルの片面のみに開けます。貫通しないようご注意ください。
開口した穴にターンナットを4つ差し込みます。
3. 穴に合わせて取付パネル付ボウルを当てます。
2. 差し込んだターンナットに手洗い付バックプレートをあてがい、汎用取付ボルト(M6*30)4本、平座金4枚で固定します。
4. 取付パネル付ボウルに水タンクを取付します。
バックプレート凸部に水タンク凹部を合わせて差し込み、奥まで刺さった状態で下へ下げると固定されます。
5. 手洗器下部のネジへ排水ホースを取り付けます。
6. 排水ホースを付属のポリタンクもしくはご使用の排水先へ差し込みます。
7. 水タンクのコックがしっかりと固定されていることを確認してください。
※輸送時などの振動でコック部が緩む場合がございます。使用前には必ずご確認ください。


取付推奨位置
(M2)

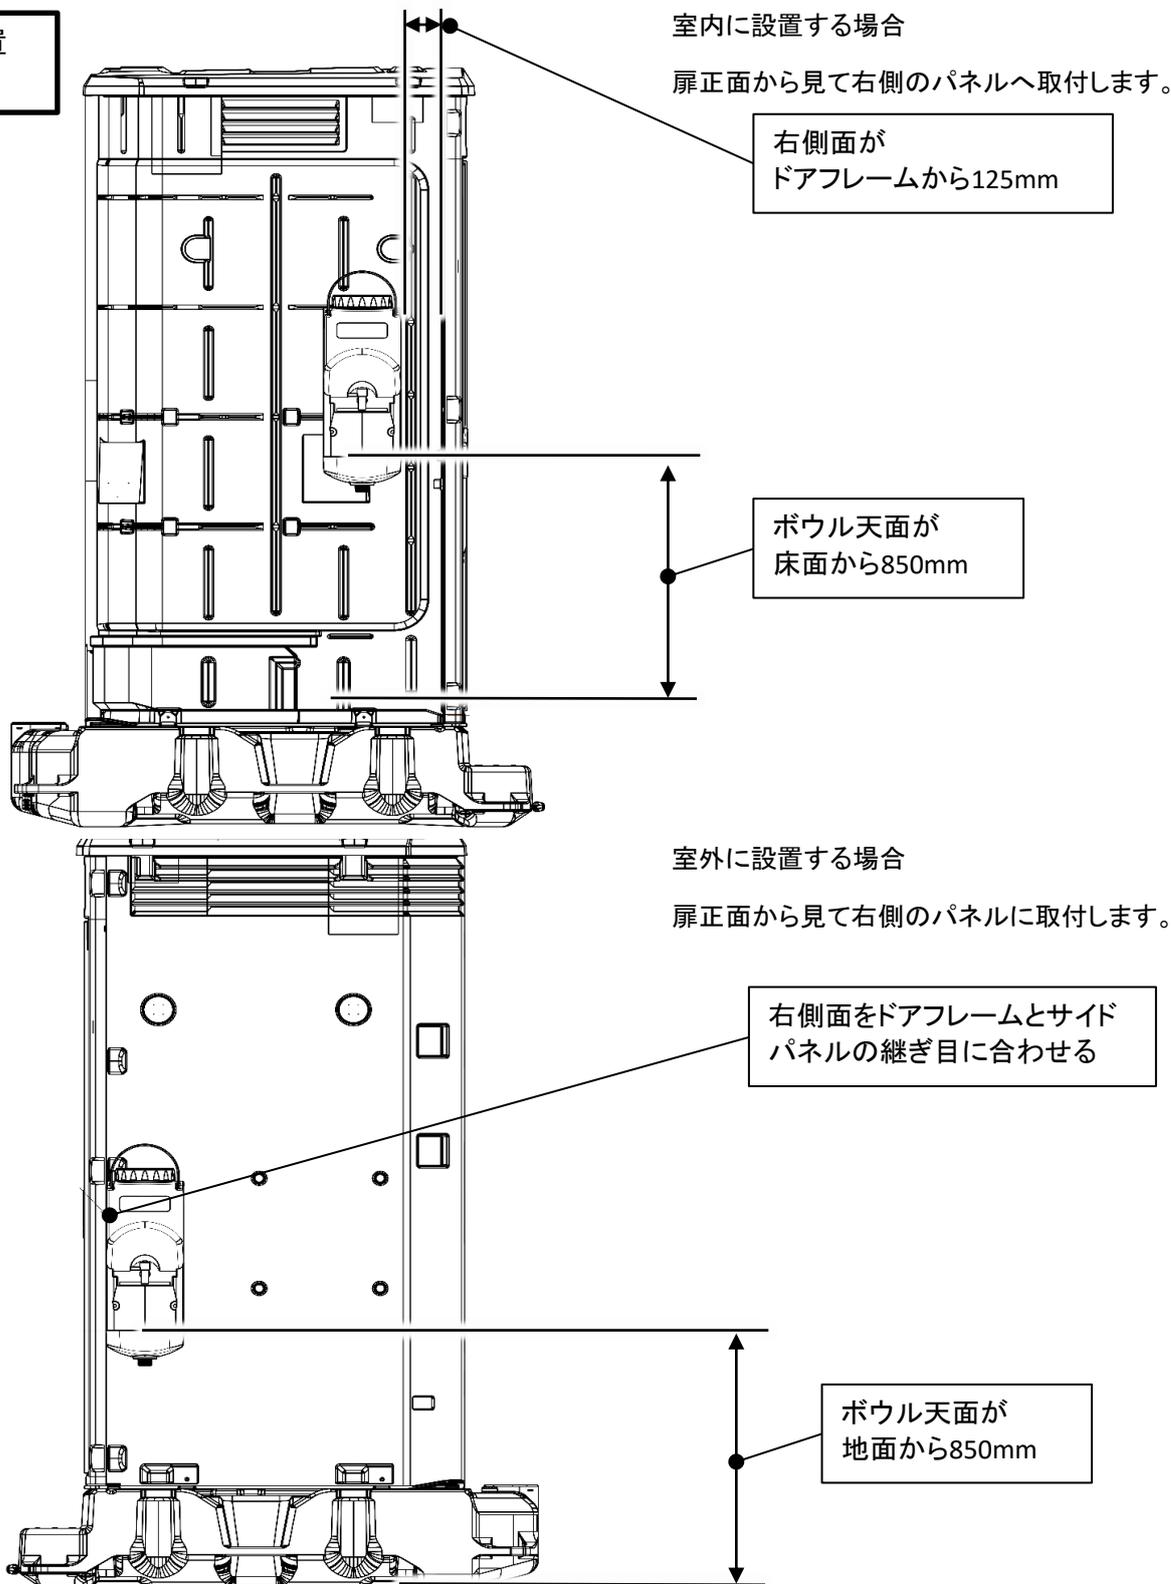

M2/PICOの場合、上部4箇所穴を使用します。

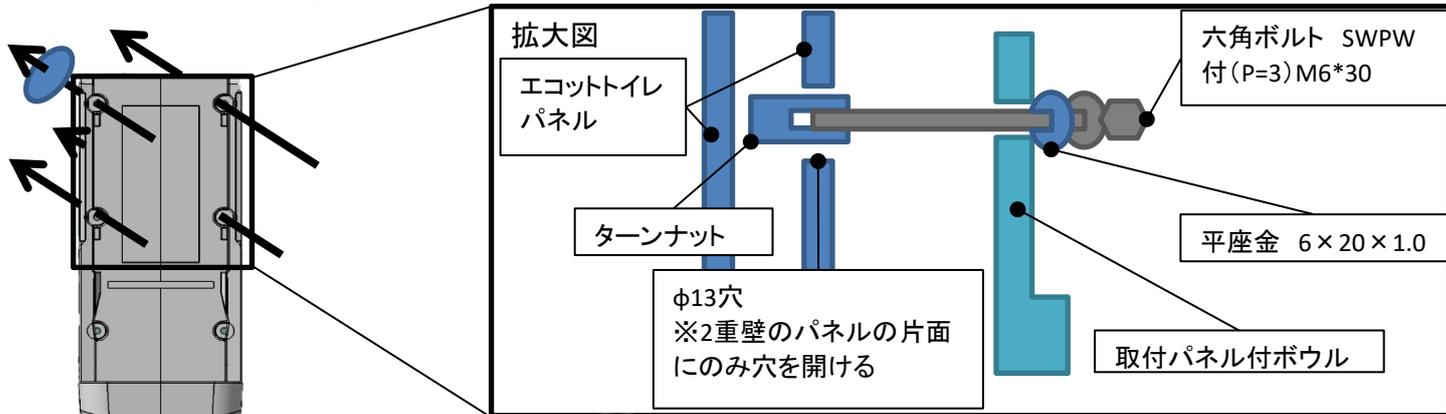

取付推奨位置
(PICO)

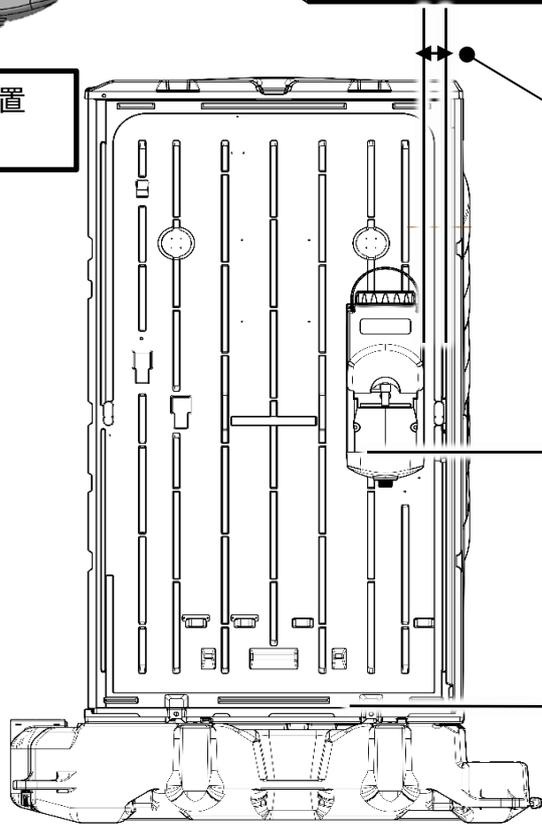


室内に設置する場合

扉正面から見て右側のパネルに取付します。

右側面が
ドアフレームから65mm

ボウル天面が
床面から850mm

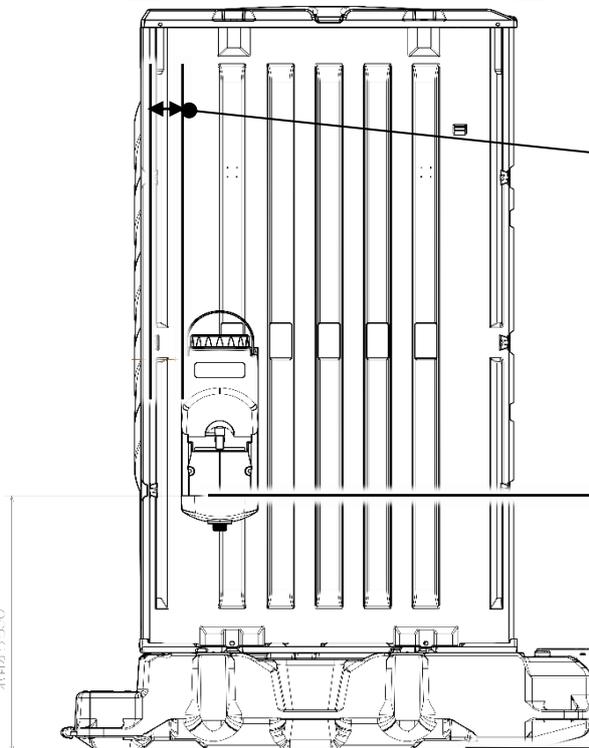

室外に設置する場合

扉正面から見て右側のパネルに取付します。

右側面がドアフレームとサイドパネ
ルの継ぎ目から95mm

ボウル天面が
地面から850mm

1950mmから床面

安全にご使用いただくために、必ずお守りください。

| | | |
|--|--|---|
|  警告 | 手洗器や水タンクを手すりとして使用する/本体の上にモノを置いたりかけたりするなど、過度な荷重をかけないようにしてください。 破損や、思わぬ事故を引き起こすことがあります。 |  |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
|  警告 | 水タンクへ水道水以外の液体を補充しないでください。 破損や、思わぬ事故を引き起こすことがあります。 |  |
|--|--|---|

1.エコットイレ取付用途以外に使用しないでください。

2.安全に留意してご使用頂きますよう、お願いいたします。

その他、お買い上げの製品について不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

- ご注意 本品は、改良のため仕様を予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

みんろ化成株式会社

本社 〒709-0816 岡山県赤磐市下市388番地1
TEL. (086) 955-3419 FAX (086) 955-3135

<http://www.minorukasei.co.jp>