

M2・車載用快適セット取付方法


【セット内容】

・男女表示パネル	1枚	・マルピカ本体	1個	
・トラスタッピング 4×16	6本	・マルピカ取付プレート(付属品)	1個	
・認定シール	1枚	・マルピカ取付プレートカバー(付属品)	1個	
・鏡	1枚	・マルピカタッピング(付属品)	3本	
・CRパッキン 3*φ8*20	4本	・室内フック(耐5kg)	1個	
・クリスマスツリークリップ	4本	・六角ボルトSW付き 6×15	4本	○
・便座除菌クリーナー本体	1個	・平座金 M6	4枚	○
・トラスタッピング 4×12	2本	・六角ナット M6	4個	○
・便座除菌クリーナー液	1本			
・サニタリーボックス	1個			

○…本体に側面吊金具がついている場合は使用しません。

1. 認定シール貼り付け

(M2の場合)

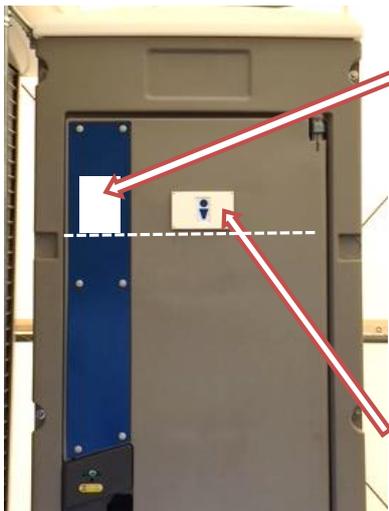

アクセントパネル(上)の上部
クリスマスツリークリップ4ヶ所の中央部に
認定シールを張り付けてください。

(車載トイレの場合)



2. 男女表示パネル取付

「頭上注意」のシールの位置に合わせ、
ルーフと平行になるようにドアの中央に
トラスタッピングネジ(4×16)で
6ヶ所取り付けてください。


認定シールの高さに合わせてドアの中央に
トラスタッピングネジ(4×16)で6ヶ所取り付
けて下さい。

3. 鏡の取り付け

(M2の場合)



左サイドパネルにある2本の溝を目安に (車載トイレの場合)
上下左右が均等になるように鏡をセットし
鏡の穴位置にφ7の穴をあけクリスマスツリークリップと
CRパッキンで取り付けてください。

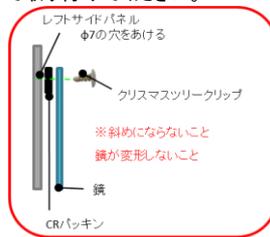

左サイドパネルにある溝とサイドパネル上部を目安に
上下左右が均等になるように鏡をセットし
鏡の穴位置にφ7の穴をあけクリスマスツリークリップと
CRパッキンで取り付けてください。

注) 斜めにならない様に穴をあけてください。



4. 便座除菌シートクリーナーの取り付け 共通(M2・車載トイレ)



右サイドパネルの図の位置へトラスタッピングネジ4×12で
取付けてください。(本体付属のネジは使用しません。)

注) 取り付ける際に斜めにならない様に取付けてください。

5.室内照明の取り付け


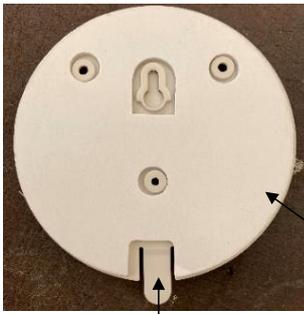


写真1)

マルピカ取付プレート

写真1) マルピカ取付プレートカバー(付属品)の両面テープをはがしてマルピカ取付プレート(付属品)の裏面に貼ってください。
取付プレートからはみ出さないでください。



マルピカ取付プレートカバー

右サイドパネル

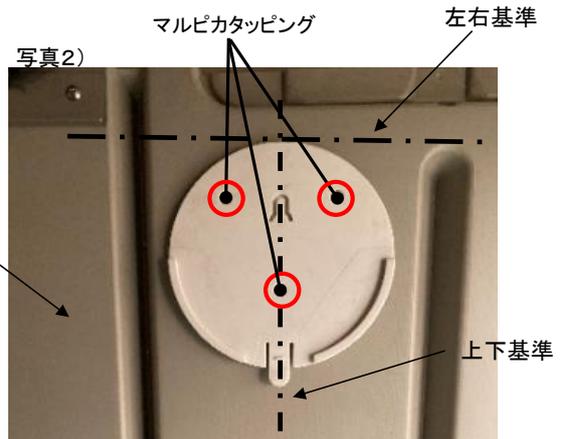


写真2)

マルピカタッピング

左右基準

上下基準

写真2) 取付プレートカバーの両面テープを剥がして基準線を基準に右サイドパネルに貼り付けてください。丸部合計3箇所をマルピカ本体の中に入っているマルピカタッピング(付属品)*3で止めてください。

※斜めにならないように平行に取り付けてください。

写真3)



マルピカ本体

写真3) マルピカ本体を取り付けてください。

(取り付け後車載トイレ)



(取り付け後M2トイレ)



6. 室内フック(耐5kg)の取り付け 共通(M2・車載トイレ)

(M2 側面吊金具がついていない場合)

右サイドパネル・ドア側の凹み部にあるドリルガイド(4か所)にφ6の穴を開けます。
室内側からボルト(6×15)を差し込み、室外側で座金とナットで取付けます。



φ6穴



(車載トイレ・M2 側面吊金具がついている場合)

右サイドパネル・ドア側の側面吊金具の受け座をフック付きの受け座に交換して、袋ナットで再度締め付けてください。

minorukasei 化成株式会社

企画開発部

本社 〒709-0816 岡山県赤磐市下市388番地1
TEL.(086)955-3429 FAX(086)955-3135

<http://www.minorukasei.co.jp>