

エコットイレM2  
U字型手すり  
取付けセット

## 組付要領書

### お願い

このたびは、エコットイレM2 U字型手すりをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。当社では、この製品を安心してご使用いただけますよう細心の注意をはらって製作しておりますが、その取扱いを誤りますと思わぬ事故を引き起こすこともありますので、この取扱説明書に従い、正しくご使用くださいますようお願いいたします。

なお、この説明書はお使いになる方がいつでも見ることができる場所に必ず保管してください。

### 取扱いを行う皆様へ

この説明書は、エコットイレM2 U字型手すりの取り付けを行う方に必ずお渡しください。

## 1 はじめに

U字型手すりがお手元に届きましたら、すぐ下記の点について調べてください。  
万一、欠品や不良などがございましたら、お買い求め頂いた販売店までご連絡ください。

### 【付属品の確認】

付属品がすべてそろっているか、確認してください。

付属品	...	U字型手すり	1個
		取り付けネジ	
		ボルト(SW付) M8×20	4本
		座金 8×26×2.0	4個
		M8ナット	4個
		取扱説明書(本書)	

### 【用意していただくもの】

電動ドリルドライバー                  ドリルφ9

## 2 取付・加工について



注意

穴あけ加工の際にケガをしないように注意してください。

### ◆エコットトイレ室内正面に取り付ける場合

A)



- ① ドリルφ9でサイドパネル外側から4か所の凹部分へドリル先を押し当て、  
まっすぐに穴あけを行ってください。                  写真A)

B)



- ② 取付写真のように、室内側から手すりをはめ込み、ボルトM8×20(SW付)を  
入れ込みます。  
そして外側から座金を入れナットで締めつけます。                  写真B)


C)



### ◆エコットトイレ室内側面に取り付ける場合

- ① ドリルφ9でサイドパネル外側から4か所の凹部分へドリル先を押し当て、  
まっすぐに穴あけを行ってください。                  写真A)

- ② 取付写真のように、室内側から手すりをはめ込み、ボルトM8×20(SW付)を  
入れ込みます。  
そして外側から座金を入れナットで締めつけます。                  写真C)

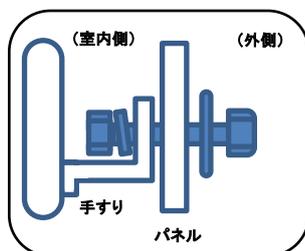

※側面へ取り付ける時にご注意いただきたいのは、手すりの切断面でご使用されるお客様がケガをしないよう、壁面で隠すように取付けをお願いします。

安全にご使用いただくために、必ずお守りください。



警告

U字型手すりは、日常点検を行ってください。

ネジのゆるみや手すり、壁面のゆがみ・変形・亀裂がないか確認してください。



1. エコットイレ取付用途以外に使用しないでください。

2. 安全に留意してご使用頂きますよう、お願いいたします。

その他、お買い上げの製品について不明な点がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

●ご注意 本品は、改良のため仕様を予告なく変更することがあります。

## **みのる化成株式会社**

本社 〒709-0816 岡山県赤磐市下市388番地1  
TEL. (086) 955-3419 FAX (086) 955-3135

<http://www.minorukasei.co.jp>