

## エコットイレM2 本水洗洋式

# 組立・取扱説明書

### お願い

このたびは、エコットイレM2 本水洗洋式をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
当社では、この製品を安心してご使用いただけますよう細心の注意をはらって製作しておりますが、その取扱いを誤りますと思わぬ事故を引き起こすこともありますので、この組立・取扱説明書に従い、正しく組立いただき、ご使用されますようお願いいたします。

### 組立作業される方へ

この組立・取扱説明書は、エコットイレM2 本水洗洋式の組立を行う方に必ずお渡しください。

エコットイレM2 本水洗洋式がお手元に届きましたら、すぐ下記の点について調べてください。  
万一、欠品・不良などがございましたら、お買い求め頂いた販売店までご連絡ください。

### 【付属品の確認】

- 1) 輸送中の事故で破損個所がないか、ネジ類や部品が緩んでないかどうか、確認してください。
- 2) 付属品がすべてそろっているか、確認してください。

付属品		半組の場合		
...	本水洗架台	1セット	六角ボルト M8×45	4本
	ワンタッチペーパーホルダー	1セット	平座金 8.5×30×t2.5	8枚
	洋式便器	1セット	SW M8	4個
			ナット M8	4個
			ワンタッチペーパーホルダー	1セット
			洋式便器	1セット
			樹脂製ロータンク	1個
			便座・フタAssy	1セット

便器の組立に関しましては、別梱包の洋式便器に添付されている施工説明書・取扱説明書をご覧ください。

- ① 水洗架台を組み立ててください。  
組み立て方は、


別紙

**水洗架台 組立説明書**


をご覧ください。



- ② 水洗架台の組み立てが終わったら建屋を乗せ、図のようにボルトワッシャー・ナットで取り付けます。

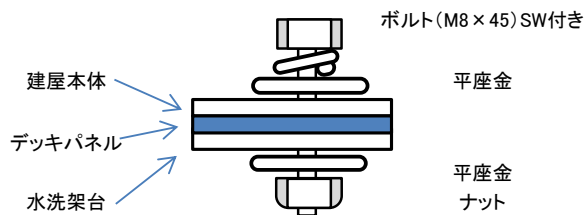

- ③ 便器に付属しています、取扱説明書をご覧になり便器を組立ててください。

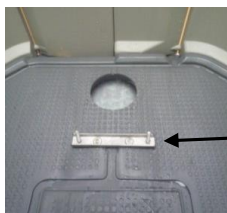

- ④ 便器裏の排水穴を排水ソケットに被せるよう、位置を合わせフラットデッキに乗せます。

便器取付けステイ

- ⑤ 便器取付けステイのボルトを便器横の取付け穴に差し込み、便器付属の取付けネジ(パッキン・ワッシャー・ナット)で留めます。

電動ドリルで締めますが、仕上げは手で締めてください。



**注) 強く締めすぎますと便器が割れるおそれがあります。**

**排水管の取付けは、便器付属のメーカー発行の組立て説明書 をご覧ください。**

3

## 止水栓取付の穴位置



弊社が推奨する位置にドリルガイドがついておりますので、設置される現場に応じて参考にしてください。

※ 推奨位置以外で穴あけをされる際は、  
内外壁が密着している部分を開口してください。

推奨位置(洋式)

4

## ご使用について

便器・ロータンクにつきましては、メーカー様の取扱説明書をご覧になり正しくお使い下さい。

5

## ドアの着脱について



警告

着脱ドアの取扱いの際には、必ず軍手もしくは手袋を着用して作業をしてください。  
特に、バネの抜き差し作業の際にケガをするおそれがあります。



## 【取り外し方】

A)



ドアを開けるとドアフレームの内側にドアクローザーのバネが差してあります。写真A)




B)



室内に入り、ドアを閉めます。



- ① バネを手前に引き出すようにしてドアフレームから外します。  
補助を行いながら、ゆっくりと押し上げてバネを抜いてください。

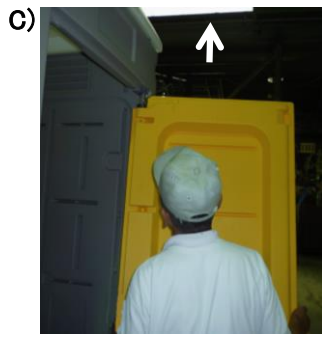

バネが外せたらドアを外します。

- ② トイレ本体と垂直になるようドアを開けて、写真C)のようにドアの室内側を持ち、上へ押し上げると、ドア支柱(下)が抜けます。そのまま、ドアフレーム下部穴から外側へ逃しドアを下げるとフレームから取外せます。


上から見た図

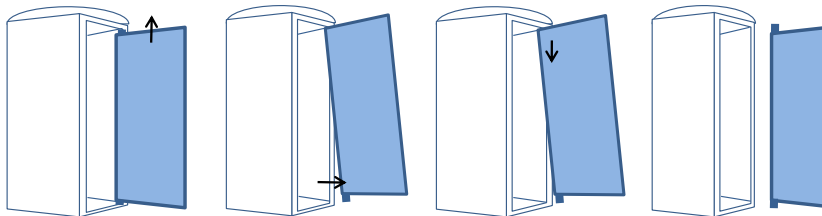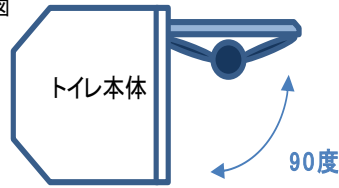

ドアを上へ持ち上げる ▶ ドア支柱下をフレーム下部穴から外す ▶ ドア支柱上をフレーム上部穴から外す ▶ 取り外し完了



### 【取り付け方】

取り外し方とは反対の作業になります。

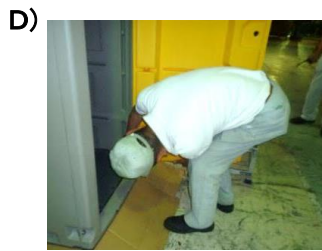

- ① ドアの室内側の左右を持ち、トイレ本体に対し垂直にして、ドアフレーム上部穴へドア支柱(上)を差し込みます。
- ② ドア支柱下をフレーム下部穴に差し込みます。その際フレーム下部穴の位置を確認しながら行ってください。写真D)

上から見た図

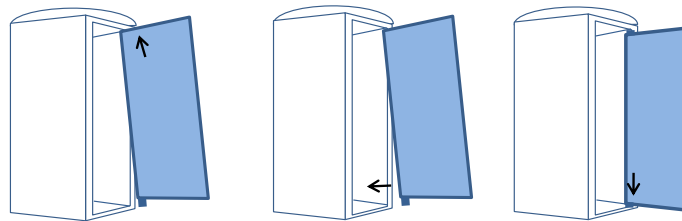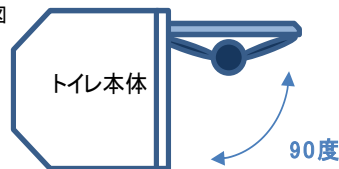


ドア支柱上をフレーム上部穴へ差し込む ▶ ドア支柱下をフレーム下部穴に差し込む ▶ 取り付け完了



室内に入り、ドアを締めます。

- ③ バネをドアフレームの内側の穴にしっかりと差し込みます。

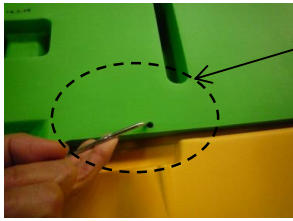

差し込む際、パネで指を挟まないようにご注意ください。

6

## 取扱いについて

### ●積み込み

- ①必ずタンク内をチェックしてください。  
\* ロータンク内に水が残っている時には、元栓を締めて排水してください。
- ②屋根にセットされているアイボルトもしくは側面吊金具を利用して積み込み作業を行ってください。  
\*ワイヤー等で2点を吊り上げる場合、フックが中心に来るようセットしてください。

《注意》フックの位置が片寄ったり、ワイヤーが極端に短い場合本品の破損につながりますので、ご注意ください。



アイボルト


### ●運搬・設置

- ①本製品は可搬型簡易トイレとして製造されています。  
本品は容易に運搬・設置することができますが、運搬・設置の際には本品が転倒しない様に固定に必要な処置を施してください。


その際に

- \*ロープ・ワイヤーを張り過ぎると、本体が変形するおそれがあるのでご注意ください。
- \*運送中はドアが開くことの無い様に、ドアノブ上部の穴にマイナスドライバーを差し込んで右に回し、ロックしてください。

ドアノブ略図

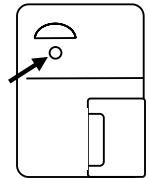

- ②アイボルトを使用し積み降ろしされる場合は、クレーン運転有資格者方が行い本品を垂直に吊り上げ、安全に移動させてください。
- ③積み降ろし作業時は、作業員以外近づかないでください。
- ④設置は出来るだけ平坦な場所に設置してください。
- ⑤屋根にセットされているアイボルトを利用して本品を固定してください。  
なお、ロープ・ワイヤー等を張り過ぎて本品を破損させないようにご注意ください。

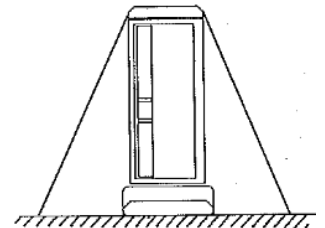

### ●保管

- ①保管場所に注意し、ドアをロックしてください。
- ②転倒防止措置を行ってください。

### ●オプション品について

各オプション品については、添付の取扱説明書にてご確認ください。

### ●その他






- \* 室内照明は20kw以下の電球をご使用ください。また、かばんや紐・布等をかけての使用はおやめください。
- \* 本製品を廃棄処分される際は、専門業者に委託してください。

- 1.エコットイレ取付用途以外に使用しないでください。
- 2.安全に留意してご使用頂きますよう、お願いいたします。

その他、お買い上げの製品について不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

本品は、改良のため仕様を予告なく変更することがあります。

**安全にご使用いただくために、必ずお守りください。**

 警告	<p>着脱ドアは、日常点検を行ってください。 異常が見られましたらご使用を中止し、新しいものと交換してください。</p>	
 警告	<p>着脱ドアのエコットイレを移動する場合、必ずドアロックを締めてください。 運搬の際、万が一衝撃等が加わりますとドアが外れ、思わぬケガや事故につながるおそれがあります。</p> <p>【ロックの仕方】</p>  <p>マイナスドライバーを表示窓下の穴へ差し込み、左へ回します。</p>	

## 保証書

名称	機番
保証期間	1年間
お買上日	平成 年 月 日
お客様	ご住所
	〒 TEL
	ご芳名 様

販売店	住所
	店名 印
	TEL

この製品は、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。

お客様の正常なご使用状況で、万一故障した場合には、保証規定の記載内容により、お買上げの販売店が修理いたします。

\* 修理は、お買上げの販売店に必ず保証書をご提示の上、ご依頼ください。

\* 本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。



みのる化成株式会社

〒709-0816 岡山県赤磐市下市388-1

## 保証規定

- 保証期間内(お買上げ日より1年間)に正常なる使用状態において、万一故障した場合には、無償修理いたします。  
(但し、ネジ・コーキング部・しゅう(摺)動部・付属品等の消耗部品はお買上げ日より6ヶ月間とし、万一故障した場合は代替品の送付にて対応させていただきます。)
- 次のような場合には、保証期間内でも適用を除外いたします。  
(イ) 不当な修理や改造・変更が加えられ、これらが原因となった故障及び損傷。


- 故意または過失・使用上の誤りによる場合。
- お買上げ後の輸送・移動・落下による故障及び損傷。
- 火災・地震・水害・塩害・ガス害・異常電圧・雷・その他天変地異などによる故障及び損傷。
- 保証書の提示がない場合。
- 本保証書のお買上げ日及び販売店名の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
- パッキンなどの消耗部品。

- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.


修理年月日	修理内容	店検印

## 本機仕様

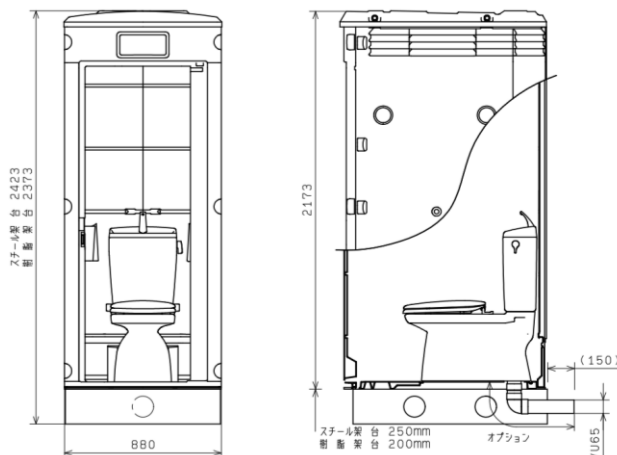

## 《M2》

材質 : 超高分子ポリエチレン  
 成型方法 : プロー成型  
 外形寸法 : 幅 880mm  
 : 奥行 1130mm  
 : 高さ 2173mm(半組時)  
 : 樹脂架台高 200mm  
 : スチール架台高 250mm  
 mm

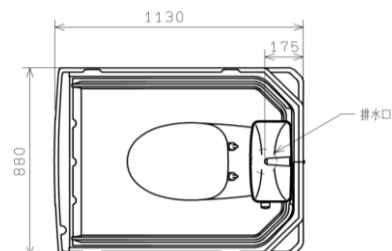

# minorukasei 化成株式会社

本社 〒709-0816 岡山県赤磐市下市388番地1  
TEL. (086) 955-3419 FAX (086) 955-3135

<http://www.minorukasei.co.jp>