

エコットトイレPICO_S 簡易水洗小用及びキット

組立・取扱説明書

お願い

このたびは、エコットトイレPICO_S 簡易水洗小用及びキットをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

当社では、この製品を安心してご使用いただけますよう細心の注意をはらって製作しておりますが、その取扱いを誤りますと思わぬ事故を引き起こすこともありますので、この組立・取扱説明書に従い、正しく組立ていただき、ご使用されますようお願いいたします。

組立作業される方へ

この組立・取扱説明書は、エコットトイレPICO_S 簡易水洗小用の組立を行う方に必ずお渡しください。

使用上の注意（必ずお守りください）

- 便タンクへ消臭液を使用される際は、必ずエコットトイレ専用（純正品）をお使い下さい。
他製品を使用されると、思わぬ不具合が発生するおそれがあります。
- 溶剤のきつい消臭液を使用されると、ポンプの樹脂部分が破損して使用できなくなります。

1 はじめに

エコットトイレPICO_S 簡易水洗小用がお手元に届きましたら、すぐ下記の点について調べてください。
万一、欠品・不良などがございましたら、お買い求め頂いた販売店までご連絡ください。
(仕様によりましては、ドアなしの場合がございます。)

【付属品の確認】

- 1) 輸送中の事故で破損個所がないか、ネジ類や部品が緩んでないかどうか、確認してください。
- 2) 付属品がすべてそろっているか、確認してください。

キット付属品	…簡易水洗小用便器	1個	メス金具	2個
	トラスタッピングM4×10	6個	六角ボルト8×15	2個
	PICO簡易水洗小用床蓋	1個	蝶ナットΦ8用	2個
	トラスタッピングM4×16	3個	板バンド	1個
	YD水タンク 85L(小用)	1台	小便器ステッカー	1枚
	スナップピン	1個		
	ハンドル軸	1個		
	フットペダル	1個		
	鬼目ナット8×13	2個		

完組の場合は、キット付属品は、全て取りついております。


2 取付・加工について

エコットトイレPICO 簡易水洗小用組立要領書

【組立に必要なもの】


- | | |
|----------------------------|--------------------|
| ・ソケット10mm・13mm(及びインパクトレンチ) | ・六角レンチ(インパクトドライバー) |
| ・プラスドライバー | ・スパナ 対辺10mm・13mm |

I. 簡易水洗小用便器に簡易水洗クイック式取付金具取付

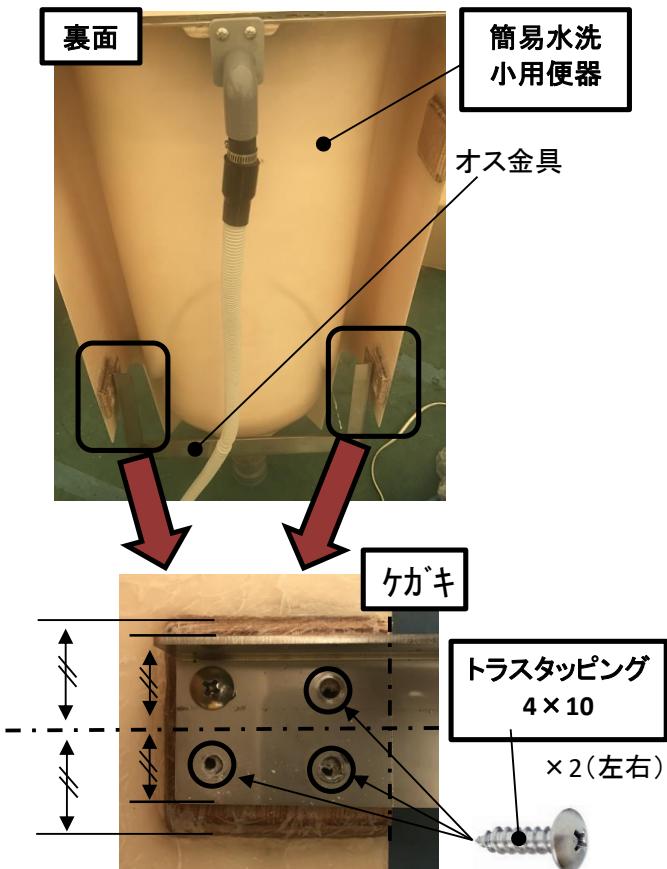


①簡易水洗小用便器の裏面に取りついているオス金具を持ち上げて左図のように受け板の中心にくるようにオス金具をセットしてトラスタッピング4×10で3箇所止めてください。(1点は止まっている。)左右計6箇所止めてください。この時金具のケガキ位置と簡易水洗小用便器の端面を合わせてください。

II.PICO簡易水洗小用床蓋取付

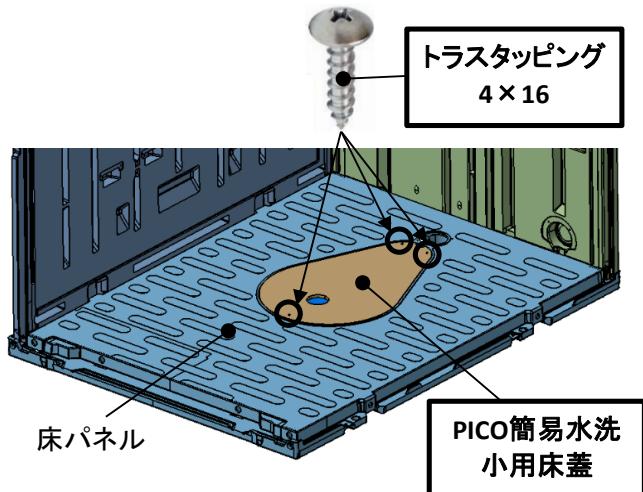


①床パネルにPICO簡易水洗小用床蓋をセットしてトラスタッピング4×16で3箇所止めて固定してください。

III.YD水タンク水タンク85L(小用)・メス金具取付

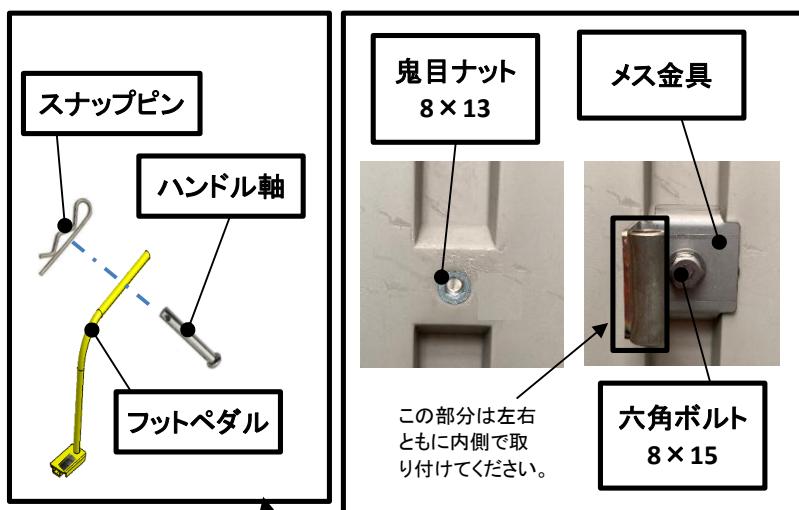


①YD水タンク85L(小用)の四角部分にフットペダルを取り付けてハンドル軸とスナップピンで固定してください。

②リアパネルの丸印部分の凹みガイドに鬼目ナット8×13を差し込みメス金具を取りつけて六角ボルト8×15で固定してください。(2箇所)

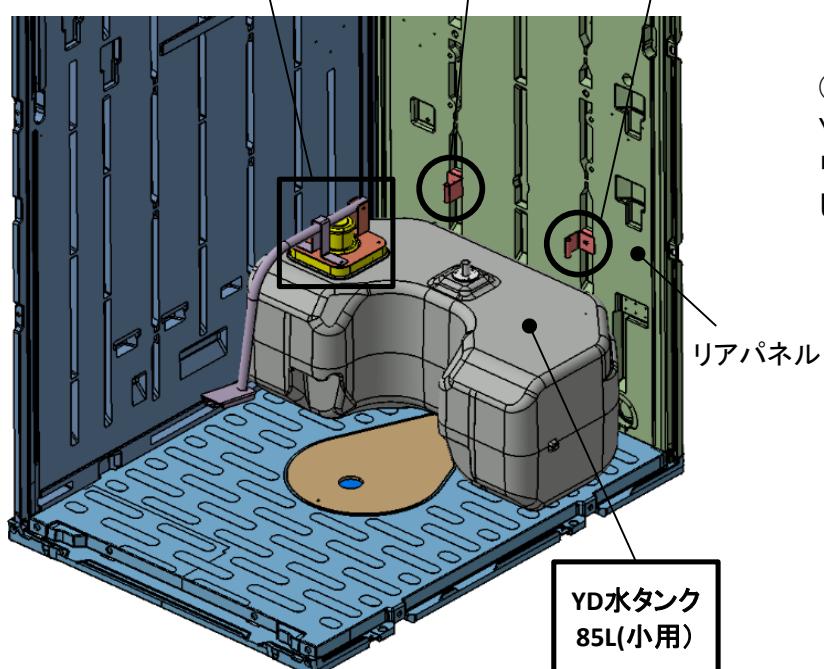

③YD水タンク85L(小用)を建屋に入れてYD水タンク85L(小用)のキャップ部分をリアパネルから室外側にして固定してください。

IV.簡易水洗小用便器取付

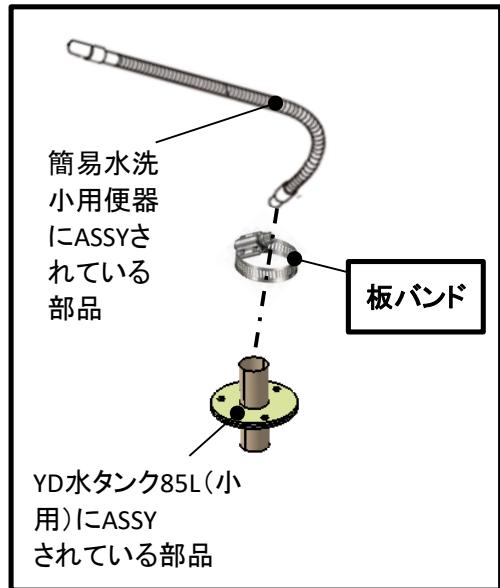



①PICO簡易水洗小用床蓋の穴に簡易水洗小用便器の裏側部分を差し込んでください。

②簡易水洗小用便器のASSYされているオス金具をメス金具(丸部分)に取り付けて蝶ナットΦ8用で固定してください。


③簡易水洗小用便器裏側のASSYされているホースとYD水タンク85L(小用)にASSYされている部分を板バンドで固定してください。




V. 小便器ステッカー貼付

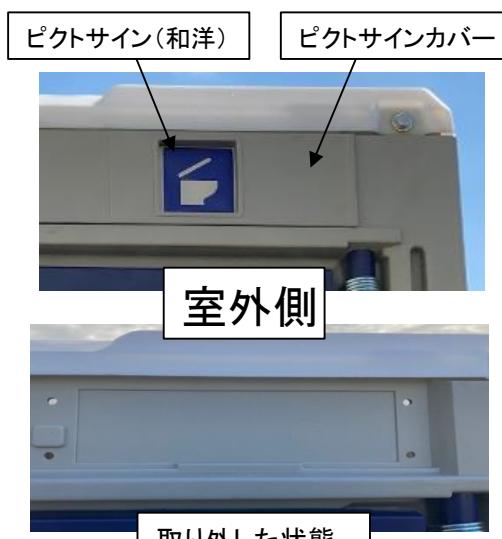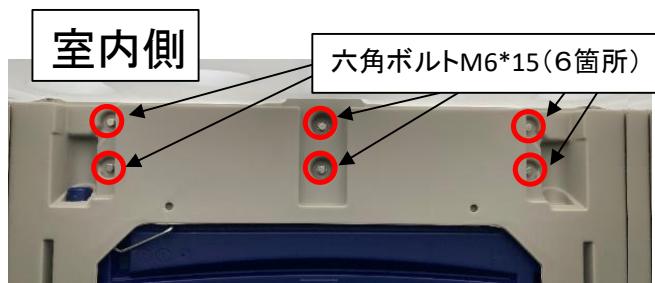

取り外した状態

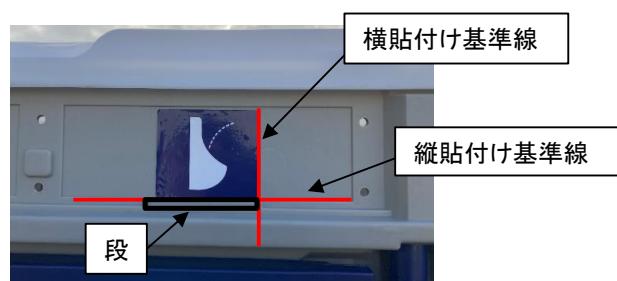

①室内側に取りついている
六角ボルトM6*15(6箇所)を緩めて
室外側からピクトサインカバーと
ピクトサイン(和洋)を取り外してください。

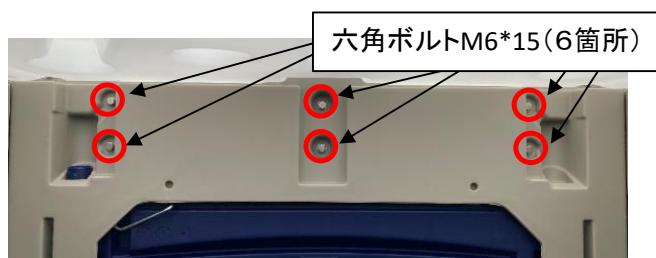

②貼付け基準に沿って貼り付けてください。
※横基準は、下側の段右側に
合わせてください。
※縦基準は、ピクトサインが入っていた下側
凹みに合わせてください。
※気泡無いようにしてください。

③ピクトサインカバーのみを取り付けて
緩めていた六角ボルトM6*15(6箇所)を
締めてください。

完成図



3 ドアの着脱について



着脱ドアの取扱いの際には、必ず軍手もしくは手袋を着用して作業をしてください。
特に、バネの抜き差しの作業の際にケガをするおそれがあります。



【取り外し方】

A)

ドアを開けるとドアフレームの内側にドアクローザーのバネが差してあります。写真A)



B)



室内に入り、ドアを閉めます。

- ① バネを手前に引き出すようにしてドアフレームから外します。
補助を行いながら、ゆっくりと押し上げてバネを抜いてください。

!注意！ 写真是分かりやすいように素手で行っておりますが、実際は必ず軍手
もしくは手袋を着用の上、作業をしていただきますようお願いいたします。


バネの巻きが強いので、慣れるまでは十分注意して作業をしてください。


C)



バネが外せたらドアを外します。

- ② トイレ本体と垂直になるようドアを開けて、写真C)のようにドアの室内側を持ち、上へ押し上げると、ドア支柱(下)が抜けます。
そのまま、ドアフレーム下部穴から外側へ逃しドアを下げるとフレームから取外せます。

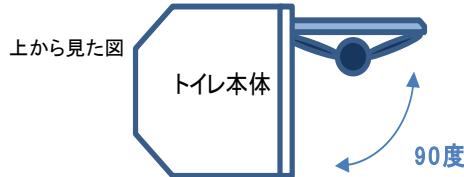

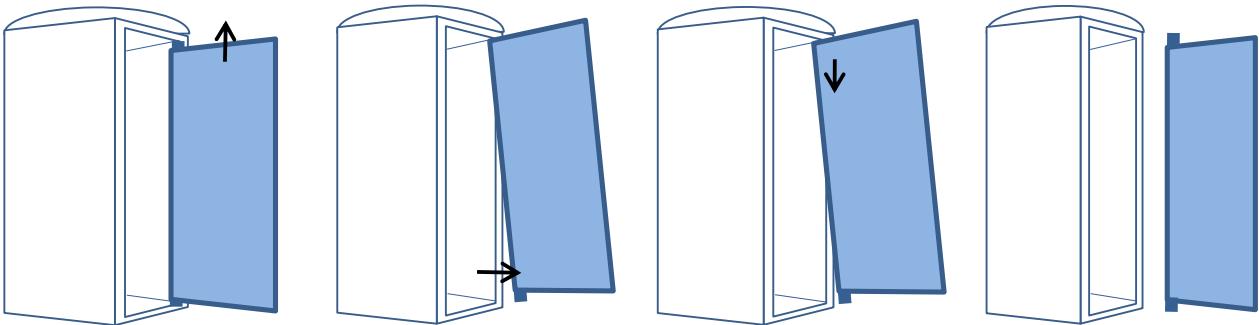

ドアを上へ持ち上げる ▶ ドア支柱下をフレーム下部穴から外す ▶ ドア支柱上をフレーム上部穴から外す ▶ 取り外し完了

【取り付け方】





取り外し方とは反対の作業になります。

D)



- ① ドアの室内側の左右を持ち、トイレ本体に対し垂直にして、ドアフレーム上部穴ヘドア支柱(上)を差し込みます。
- ② ドア支柱下をフレーム下部穴に差し込みます。その際フレーム下部穴の位置を確認しながら行ってください。写真D)

上から見た図

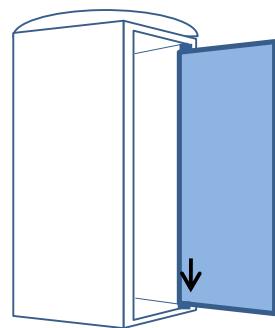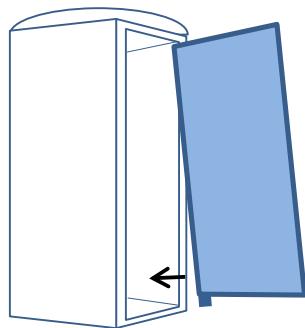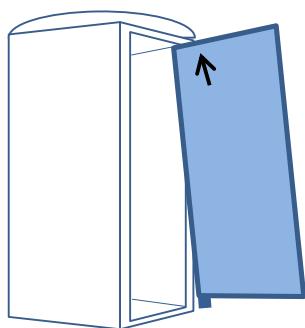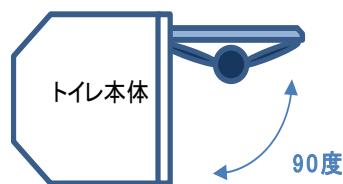

ドア支柱上をフレーム上部穴へ差し込む ▶ ドア支柱下をフレーム下部穴に差し込む ▶ 取り付け完了


E)



室内に入り、ドアを締めます。

- ③ バネをドアフレームの内側の穴にしっかりと差し込みます。

差し込む際、バネで指を挟まないようにご注意ください。

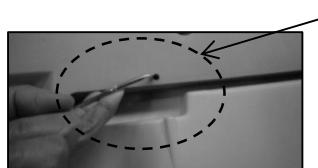

! 注意 ! *写真は分かりやすいように素手で行っておりますが、実際は必ず軍手もしくは手袋を着用の上、作業をしていただきますようお願いいたします。*

バネの巻きが強いので、慣れるまでは十分注意して作業をしてください。

●積み込み


①必ずタンク内をチェックしてください。

- * 水タンク内に水が残っている時には、ドレンから排水してください。
- * 便タンク内に汚物が残っている時には、完全に汲み取ってください。

②側面吊り金具を利用して積み込み作業を行ってください。

- *ワイヤー等で2点を吊り上げる場合、フックが中心に来るようセットしてください。

《注意》 フックの位置が片寄ったり、ワイヤーが極端に短い場合本品の破損につながりますので、ご注意ください。

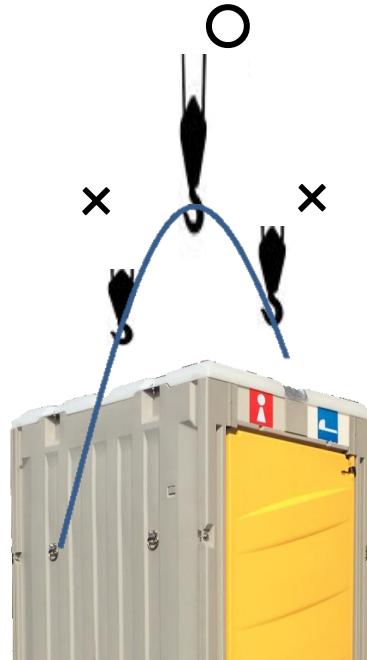

●運搬・設置


①本製品は可搬型簡易トイレとして製造されています。

本品は容易に運搬・設置することができますが、運搬・設置の際には本品が転倒しない様に固定に必要な処置を施してください。

その際に

- *ロープ・ワイヤーを張り過ぎると、本体が変形するおそれがあるのでご注意ください。
- *運送中はドアが開くことの無い様に、ドアノブ上部の穴にマイナスドライバーを差し込んで右に回し、ロックしてください。

ドアノブ略図

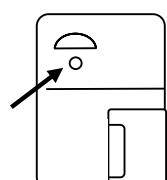


②側面吊り金具を使用し積み降ろしされる場合は、クレーン運転有資格者方が行い
本品を垂直に吊り上げ、安全に移動させてください。

③積み降ろし作業時は、作業者以外近づかないでください。

④設置は出来るだけ平坦な場所に設置してください。

⑤設置の際は側面吊り金具を用いて地面に固定しないでください。

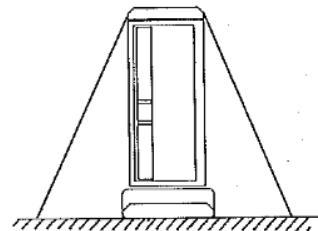

●保管

①保管場所に注意し、ドアをロックしてください。

②転倒防止措置を行ってください。

●オプション品について

各オプション品につきましては、添付の取扱説明書にてご確認ください。

●その他


- * 室内照明は20kw以下の電球をご使用ください。また、かばんや紐・布等をかけての使用はおやめください。
- * 本製品を廃棄処分される際は、専門業者に委託してください。
- * 水が凍結する冬場には水タンクの給水口から熱湯を注いでいただきますと、すぐに使用出来るようになります。
- * 水タンク内の水が凍っている状態では、汲み上げポンプのペダルを踏んでも動かないことがあります。
その状態で無理にペダルを踏むなどした場合、ポンプ・ペダルの破損につながります。

- 1.エコットトイレ取付用途以外に使用しないでください。
- 2.安全に留意してご使用頂きますよう、お願ひいたします。

その他、お買い上げの製品について不明な点がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

本品は、改良のため仕様を予告なく変更することがあります。

安全にご使用いただくために、必ずお守りください。

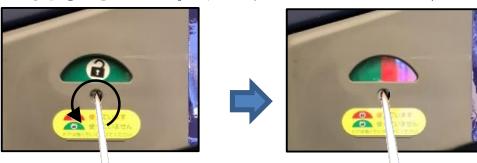	<p>着脱ドアは、日常点検を行ってください。 異常が見られましたらご使用を中止し、新しいものと交換してください。</p>	
	<p>警告</p> <p>着脱ドアのエコットトイレを移動する場合、必ずドアロックを締めてください。 運搬の際、万が一衝撃等が加わりますとドアが外れ、思わぬケガや事故につながるおそれがあります。</p> <p>【ロックの仕方】</p>  <p>マイナスドライバーを表示窓下の穴へ差し込み、左へ回します。</p>	

保証書

名称	機番
保証期間	1年間
お買上日	平成 年 月 日
お客様	ご住所 〒 TEL ご芳名 様

販売店	住所 店名 印
TEL	

この製品は、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。

お客様の正常なご使用状況で、万一故障した場合には、保証規定の記載内容により、お買上げの販売店が修理いたします。

* 修理は、お買上げの販売店に必ず保証書をご提示の上、ご依頼ください。

* 本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

 みのる化成株式会社

〒709-0816 岡山県赤磐市下市388-1

保証規定

1. 保証期間内(お買上げ日より1年間)に正常なる使用状態において、万一故障した場合には、無償修理いたします。
(但し、ポンプ類・ネジ・コーリング部・じゅう(摺)動部・付属品等の消耗部品はお買上げ日より6ヶ月間とし、万一故障した場合は代替え品の送付にて対応させて頂きます。)
2. 次のような場合には、保証期間内でも適用を除外いたします。
 - (イ) 不当な修理や改造・変更が加えられ、これらが原因となった故障及び損傷。

- (ロ) 故意または過失・使用上の誤りによる場合。
 - (ハ) お買上げ後の輸送・移動・落下による故障及び損傷。
 - (ニ) 火災・地震・水害・塩害・ガス害・異常電圧・雷・その他天変地異などによる故障及び損傷。
 - (ホ) 保証書の提示がない場合。
 - (ヘ) 本保証書のお買上げ日及び販売店名の未記入、あるいは字句を書き換えた場合。
 - (ト) パッキンなどの消耗部品。
3. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

修理年月日	修 理 内 容	店検印

本機仕様

みのる化成株式会社

**本社 〒709-0816 岡山県赤磐市下市388番地1
TEL. (086) 955-3429 FAX (086) 955-3135**

<http://www.minorukasei.co.jp>