

エコットイレM2 クイックチェンジ洋式キット

組立・取扱説明書

お願い

このたびは、エコットイレM2 クイックチェンジ洋式キットをお買い上げ いただきまして、誠にありがとうございます。

当社では、この製品を安心してご使用いただけますよう細心の注意をはらって製作しておりますが、その取扱いを誤りますと思わぬ事故を引き起こすこともありますので、この取扱説明書に従い、正しくご使用くださいますようお願いいたします。

なお、この説明書はお使いになる方がいつでも見ることができる場所に必ず保管してください。

組立・取扱いを行う皆様へ

この説明書は、エコットイレM2 クイックチェンジ洋式キットの組立・取扱いを行う方に必ずお渡しください。

※ エコットイレM2 簡易水洗和式からのユニット組替えができるキットになります。


1 はじめに

エコットイレM2 クイックチェンジ洋式キットがお手元に届きましたら、すぐ下記の点について調べてください。
万一、欠品・不良などがございましたら、お買い求め頂いた販売店までご連絡ください。

- 1) 輸送中の事故で破損個所がないか、ネジ類や部品が緩んでないかどうか、確認してください。
- 2) 付属品がすべてそろっているか、確認してください。

【付属品の確認】

付属品

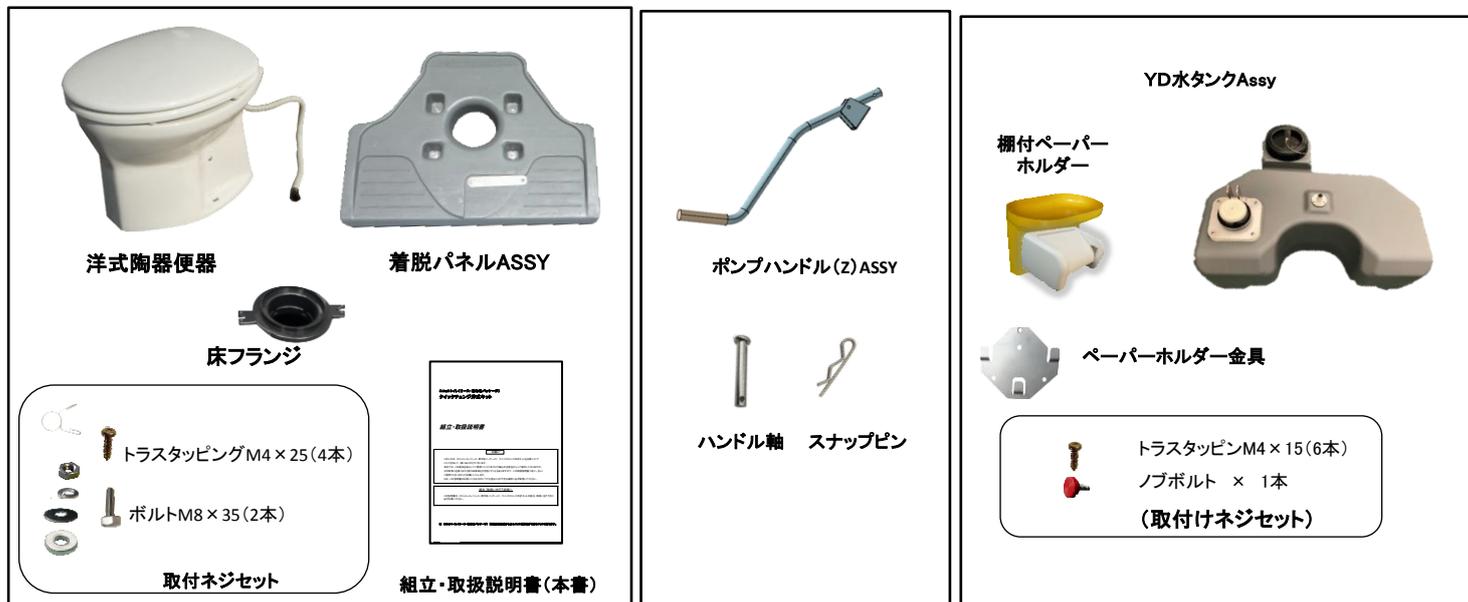

※ 梱包しています段ボールは、クイックチェンジ洋式キットを保管する場合にもご使用ください。



A)



① 写真Aのように、トラスタッピン(M4×25)で着脱パネルに床フランジを取り付けます。




② 床フランジの両端にボルト(M8×35)を差し込みます。

B)



③ 写真Bのように、ボルトを洋式陶器便器の穴に差し込み、着脱パネルに取り付けます。

④ パッキン(白)・平座金・キャップで便器を固定します。

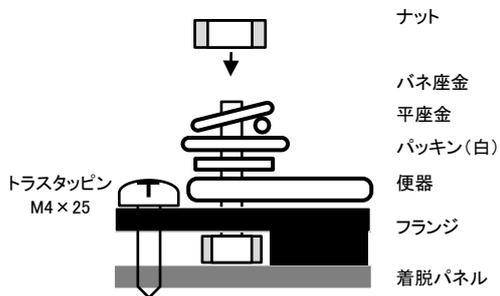

C)



⑤ エコットイレ室内のフラットデッキ上部には、何も無い状態にします。

D)



⑥ 写真Dのように、YD水タンクを室内奥に差し込みます。

E)




【重要ポイント】

⑦ 固定レバーは便器正面にしてください(写真E)

E-1)




⑧ 着脱パネルAssyの裏面後方の爪を、フラットデッキの四角開口部へ斜めに差し込みます。

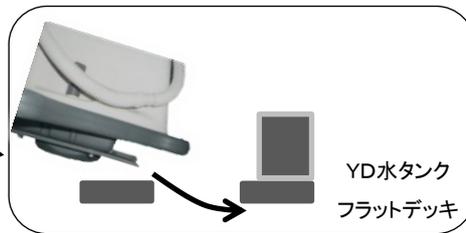

注意 着脱パネルは重いので、重心を取って移動させてください。手や足を挟まない様に注意してください。

F)

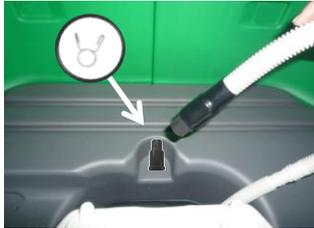

⑧ 便器のホース先をYD水タンクへ接続し、ホースクリップで固定します。

G)



⑨ 固定レバーを右にスライドさせると、フラットデッキに固定され洋式トイレの完成です。



※ 固定レバーがスライドしにくい場合は着脱パネルに押し付けるようにスライドさせてください。

【棚付ペーパーホルダーを取り付けします。】



- | | |
|-------------------|----|
| 棚付ペーパーホルダー | 1個 |
| ペーパーホルダー金具 | 2個 |
| トラスタップン(4×16) SUS | 6個 |
| ノブボルト | 1個 |


を、使用します。




① トイレ室内2か所(洋式用・和式用 各1か所)へペーパーホルダー金具を取付けし、棚付ペーパーホルダーが着脱できるようになります。

a・b いずれかが、洋式用取付位置


c・d いずれかが、和式用取付位置

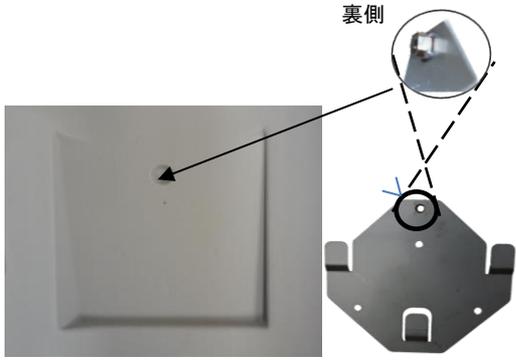


- ② ペーパーホルダー金具の裏側に溶接してあるナットを、サイドパネルの凹みに入れます。

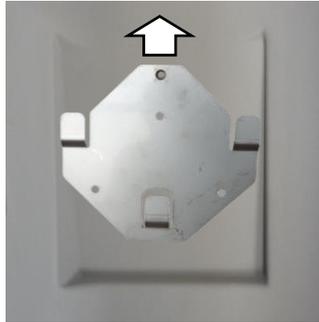

- ③ ナットが凹みの上部にあたって動かなくなる位置まで上にスライドさせてください。

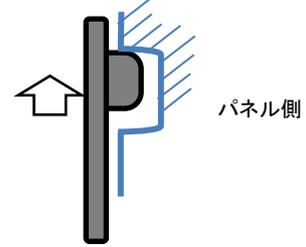


注)ペーパーホルダー金具が湾曲しない位置で固定してください。

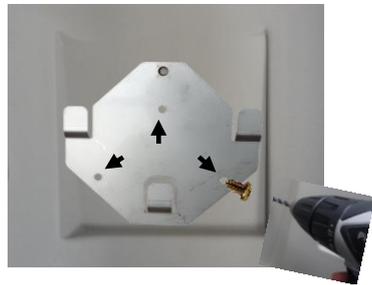

- ④ ペーパーホルダー金具の左右の傾きを確認して、トラスタッピンビス(4×15)で止めます。

注)サイドパネル表面(外側)に穴が貫通しない様に設定してください。

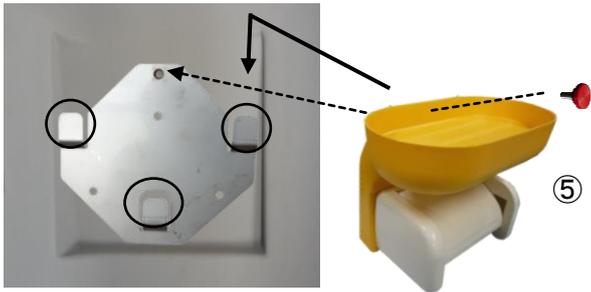

- ⑤ 3か所の爪を棚付ペーパーホルダー背面の溝に差し込み、ノブボルトで固定すれば完成です。

ポイント ...ペーパーホルダー金具の上から棚付ペーパーホルダーをサイドパネルに沿わせて下へスライドしてセットします。ペーパーホルダー金具3ヶ所のフック部分がホルダーへ固定できノブボルトで締め付ければ完成です。



警告


ペーパーより重たい物を載せたり、手すりとして使用しないでください。
破損や、思わぬ事故を引き起こすことがあります。



3 ポンプハンドル(Z)取付

ポンプハンドルAssy(Z)の穴とステイの穴を合せます。

穴にハンドル軸を通し、反対側をスナップピンで留めます。

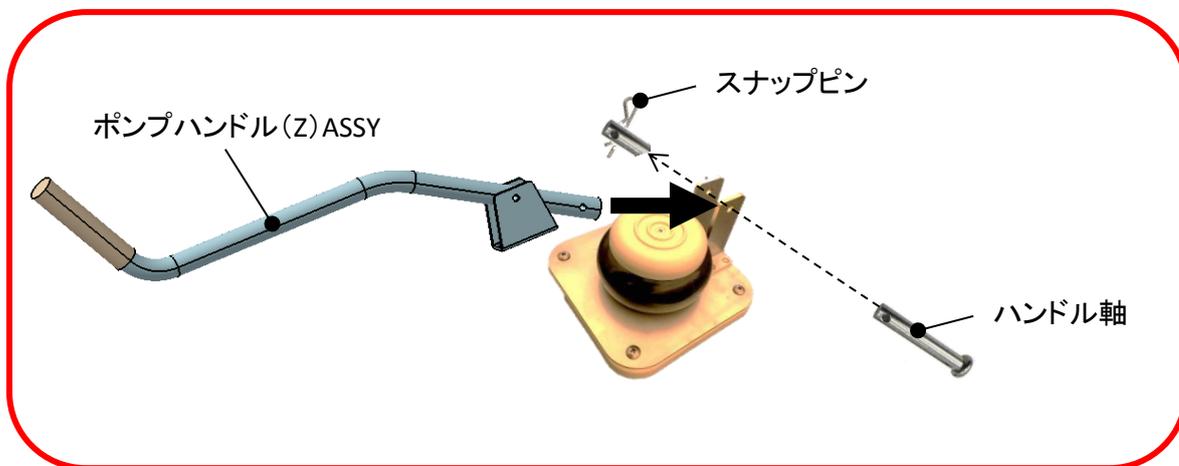

4 注意事項

1. エコットイレ取付用途以外に使用しないでください。
2. 安全に留意してご使用頂きますよう、お願いいたします。

その他、お買い上げの製品について不明な点がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

●ご注意 本品は、改良のため仕様を予告なく変更することがあります。

5 お手入れ・保管方法

1. ご使用後は、きれいに洗い十分に乾かしてください。
2. 便器と着脱パネルをセットした状態で保管していただけます。
その際には、着脱パネル変形防止のため、お届けした梱包箱に入れて保管してください。

minorukasei 化成株式会社

本社 〒709-0816 岡山県赤磐市下市388番地1
TEL.(086) 955-3429 FAX (086) 955-3135

<http://www.minorukasei.co.jp>