

エコットイレ(M1/M2)
中間トラロープ金具セット

組立・取扱説明書

お願い

このたびは、中間トラロープ金具セットをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
当社では、この製品を安心してご使用いただけますよう細心の注意をはらって製作しておりますが、その取扱いを誤りますと思わぬ事故を引き起こすこともありますので、この取扱説明書に従い、正しくご使用くださいますようお願いいたします。
なお、この説明書はお使いになる方がいつでも見ることができる場所に必ず保管してください。

取扱いを行う皆様へ

この説明書は、中間トラロープ金具の組立・取扱いを行う方に必ずお渡してください。

1 はじめに



中間トラロープ金具セットがお手元に届きましたら、すぐ下記の点について調べてください。
万一、欠品や不良などがございましたら、お買い求め頂いた販売店までご連絡ください。

【付属品の確認】

付属品がすべてそろっているか、確認してください。


付属品	...	トラ網金具	3個
		Dリング	4個
		ナット M8	2個

2 取付・加工について

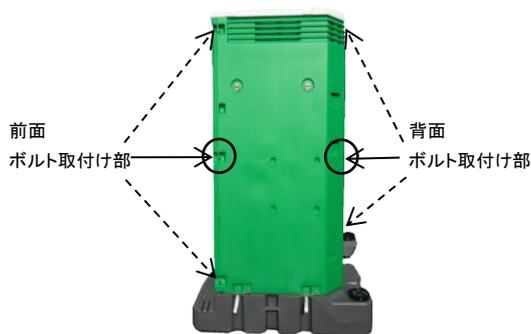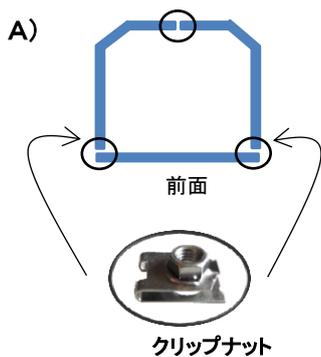

① 図Aのように、本体を組み付けしている3か所(中間)のボルトを外してください。

前面の2か所はクリップナットも外してください。

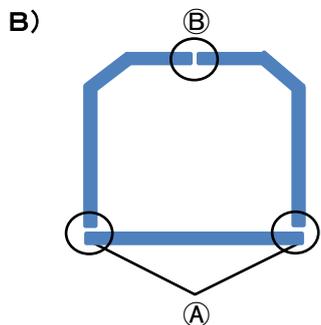


② トラ網金具で各パネル同士を挟み込んで、取り外したボルトと付属のナット(M8)で締めつけます。
その時、Dリングを次の通りセットしてから締めつけてください。

① トラ網金具1個にDリング1個

② トラ網金具1個にDリング2個

C)

③ 取付完成です。
エコットトイレをロープ等で固定してください。

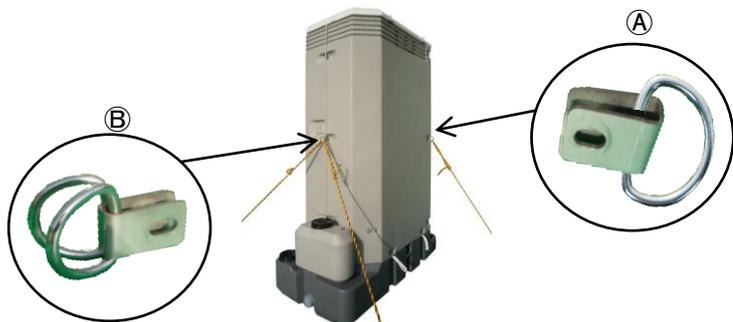

1. エコットイレ取付用途以外に使用しないでください。
2. 安全に留意してご使用頂きますよう、お願いいたします。

その他、お買い上げの製品について不明な点がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

- ご注意 本品は、改良のため仕様を予告なく変更することがあります。

みんろ化成株式会社

本社 〒709-0816 岡山県赤磐市下市388番地1
TEL.(086) 955-3419 FAX (086) 955-3135

<http://www.minorukasei.co.jp>